


# Handleiding *Dimmypack* & DimBLOCK

Voor de dimmers met blauwe schuko's

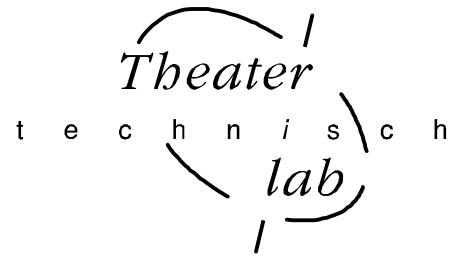

## De mogelijkheden zijn:

- Instelling van het DMX-packadres:  
*PACKADDRESS* = 1 t/m 987
- Instelling van een algemeen Testlevel (pre-heating):  
*TESTLEVEL* = 0 t/m 100%
- Het kiezen van een dimmercurve voor iedere dimmer apart:  
*CURVE* = non-dim aanspreekpunt 50%/Lineair/S-curve1/S-curve2/S-curve3/S-curve4/"110V"
- Het wel/niet aanhouden van de DMX-stuurinformatie na het wegvallen hiervan:  
*HOLD DATA* = on/off
- Een individuele dimmer adressering in de rang van het packadres+dimmeraantal:  
*IDA* = on/off
- Het resetten van de instellingen:  
*NO-RESET/RESET* → Na reset geldt: PackAddress=1,  
Curve=lineair (voor alle dimmers)  
IDA=off  
Hold data=on

## Frontplaat indicaties:

- bad mains  
○  
neutral → Een verwisseling van de nul en een fase in de netaansluiting
- system  
○  
power → De aanwezigheid van de spanning voor de elektronika
- DMX  
○  
present → De aanwezigheid van een DMX-stuursignaal
- IDA active → Een mogelijke individuele dimmer adressering (IDA)
- attention + 

<i>REPLACE FUSE</i> ....
-----------------------------

 → Een doorgebrande dimmerzekering.  
Vervang met keramische zekering 6,3x32mm 10A,  
middeltraag of snel, schakelvermogen 1000A
- + 

<i>CHECK PHASE</i> L...
----------------------------

 → Het ontbreken van een fase
- + 

<i>OVERTEMPERATURE</i>
------------------------

 → Een te hoge interne temperatuur (>65 °C)  
De uitsturing zal voor iedere dimmer in 60 sec. tot  
60% worden gedimd. Het omgekeerde vindt plaats  
als de interne temperatuur gedaald is tot 60 °C.

De gebruikersinterface van het dimmerpack is hieronder afgebeeld:

**Drie display-schermen zijn mogelijk:**

Basis-scherm → Na het aanzetten

```
PACKADDRESS=001  
TESTLEVEL=000%
```

Dimmer-scherm → Druk op <select dimmer>

```
DIM01 ADDRESS=001  
CURVE: LINEAIR
```

Setup-scherm → Houdt <select dimmer>  
4 sec ingedrukt

```
IDA=OFF NO-RESET  
HOLD DATA=ON
```

**Bediening:**

Selecteer een scherm met toets <select dimmer>:

- indrukken geeft wisseling tussen basis- en dimmer-scherm
- 4 seconden ingedrukt houden geeft het setup-scherm, nogmaals indrukken geeft weer het basis-scherm.

Selecteer een item cq. verplaats de cursor met de toets <select item>.

Verander de waarde van een item met de toetsen << en >>.

Bij terugkeer naar het basischerm worden de wijzigingen van de instellingen vastgelegd in het geheugen.

Als de toetsen ongeveer 2 minuten niet worden bediend gebeurt dit automatisch.

Dit geldt ook als het packadres op het basis-scherm wordt veranderd.